

Selbstmischer Installationsbeispiele für Silenceair und Spilotair

Abbildung 1

Installation in der Hohldecke von Vorräumen:
Ansaug und Ausblas aus der Wand

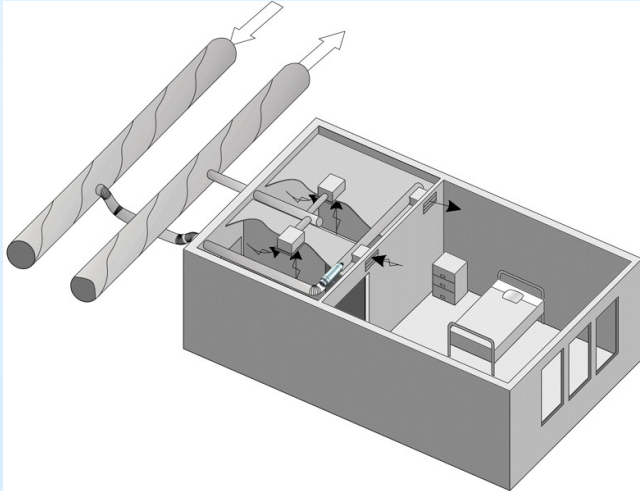


Abbildung 3

Installation in der Hohldecke mit Ansaug über Kasten,
Ausblas über Induktivauslass

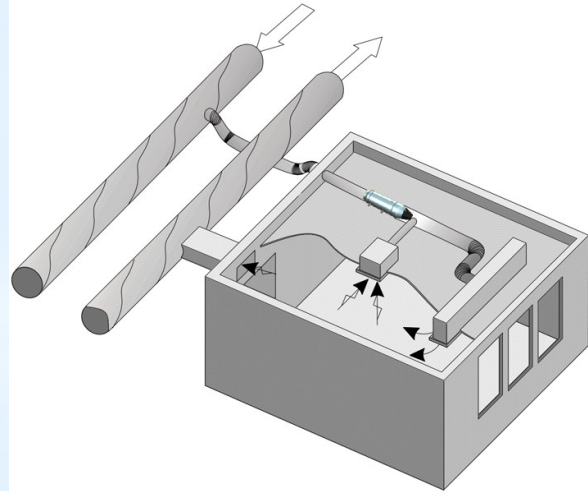


Abbildung 2

Installation in der Hohldecke mit Ansaug über
Deckenöffnung, Ausblas über Induktivauslass

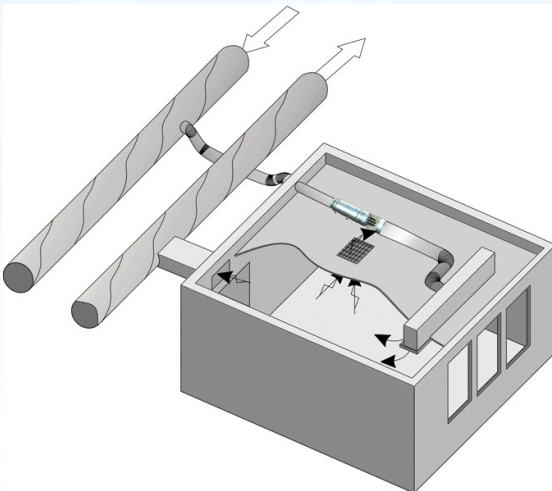


Abbildung 4

Installation in der Hohldecke, ein Selbstmischer auf 2
Deckenauslässe wirkend, Ansaug über Deckenöffnungen,
Ausblas über Drall- oder Radialauslässe

